

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- (1) ON/OFF-Schalter (Ein/Aus)
- (2) Drehrädchen VOLUME (Lautstärke)
- (3) Tasten zur Sendersuche **◀▶**
- (4) Taste BAND (Auswahl des Radio-Frequenzbereichs)
- (5) Kopfhöreingang
- (6) Taste MEMO/SET (Speichern/Einstellen)
- (7) Tasten +/- für die Auswahl/Speichern einer Radiosendervorwahl

STROMVERSORGUNG

- Entfernen Sie den Deckel des Batteriefaches, indem Sie ihn in die durch den Pfeil angegebene Richtung verschieben.
- Legen Sie 2 Batterien Typ UM4 / AAA / R03 (nicht mitgeliefert) in das Batteriefach ein.
- Bringen Sie den Deckel wieder an.

EINSCHALTEN/ AUSSCHALTEN DES GERÄTS

- Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON, um das Radio einzuschalten. Die Radiofrequenz erscheint in der Anzeige.
- Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF, um das Radio auszuschalten. Die Uhrzeit erscheint dann in der Anzeige.

EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, erscheint die Anzeige „AM 12:00“.

- Drücken Sie einmal auf MEMO/SET: der Bildschirm blinkt dann auf.
- Drücken Sie auf **◀▶** oder **▶▶**, um die Uhrzeit einzustellen.
- Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, drücken Sie einmal auf MEMO/SET.

Anmerkung: Wenn die Anzeige PM erscheint, handelt es sich um eine Uhrzeit am Nachmittag.

VERWENDUNG VON KOPFHÖRERN

Schließen Sie Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Kopfhöreranschluss des Gerätes an.

Bei voller Leistung kann der längere Gebrauch von Kopfhörern das Gehör des Nutzers beschädigen.

RADIO

Nutzung des Radios

- Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON, um das Radio einzuschalten.
- Drücken Sie auf BAND, um den Frequenzbereich AM oder UKW auszuwählen.
- Drücken Sie auf **◀▶** oder **▶▶**, um Ihre Radiofrequenz auszuwählen.
- Stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe des Drehrädchens VOLUME ein.

Um den Radioempfang zu verbessern:

FM: Rollen Sie das Kabel der Kopfhörer aus.
AM: Drehen Sie das Gerät horizontal, bis Sie einen optimalen Empfang erreichen.

Speichern von Sendervorwahlen

- Wählen Sie die Frequenz eines Radiosenders, den Sie speichern möchten. (Siehe „Nutzung des Radios“)
- Drücken Sie einmal auf MEMO/SET: Der Buchstabe „M“ erscheint in der Anzeige.
- Drücken Sie auf - oder +, um die Nummer des Speicherplatzes auszuwählen.
- Drücken Sie auf MEMO/SET, um die Frequenz auf dem gewünschten Speicherplatz zu speichern.
- Wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte, um bis zu 20 Frequenzen zu speichern (10 für den AM (MW)-Bereich und 10 für den UKW-Bereich).

Hören eines eingespeicherten Senders

- Überprüfen Sie, dass Sie sich im Radio-Modus befinden.
- Drücken Sie auf - oder +, um die Nummer der Sendervorwahl auszuwählen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

EMPFEHLUNGEN

Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nur von einem erfahrenen Fachmann geöffnet werden.
Achten Sie darauf, das Gerät vor Feuchtigkeit zu schützen und nicht zu hohen Temperaturen auszusetzen.
Wenn das Gerät über einen Monat lang nicht genutzt wird, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.
Um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden, beachten Sie die Polarität der Batterien und verwenden Sie keine anderen Batteriearten.


WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch oder Gemslender.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

ACHTUNG

- VERBRENNEN SIE DIE BATTERIEN NICHT!
- SETZEN SIE DAS GERÄT KEINEM SPRITZWASSER ODER FEUCHTIGKEIT AUS.
- STELLEN SIE KEINE ANGEZÜNDETEN KERZEN AUF ODER IN DIE NÄHE DES GERÄTES.
- ACHTEN SIE AUF DEN UMWELTSCHUTZ WENN SIE IHRE VERBRAUCHTEN BATTERIEN ENTSORGEN.
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NUR IN GEMÄSSIGTEN KLIMAZONEN (NICHT IN TROPISCHEN GEBIETEN).
- VERMEIDEN SIE JEDLICHEN KONTAKT DES GERÄTES MIT FLÜSSIGKEITEN.
- STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE MIT FLÜSSIGKEITEN, WIE ZUM BEISPIEL VASEN, AUF ODER IN DIE NÄHE DES GERÄTES.
- BATTERIEN DÜRFEN KEINER ÜBERMÄSSIGEN WÄRME AUSGESETZT WERDEN, ZUM BEISPIEL SONNENSTRAHLEN, FEUER ODER SONSTIGEN WÄRMEQUELLEN.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen wollen, achten Sie darauf, es an einer Entsorgungsstelle für Haushaltsgeräte zu recyceln. Erkundigen Sie sich nach der nächstliegenden Recyclingmöglichkeit in Ihrer Umgebung. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen örtlichen Behörden oder bei Ihrem Händler. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).

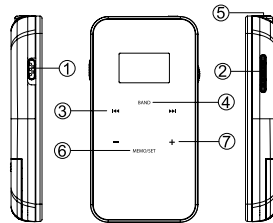

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

- (1) ON/OFF-schakelaar (aan/uit)
- (2) VOLUME-draaiknop
- (3) Toetsen om af te stemmen **◀▶**
- (4) Toets BAND (selecteren van het radiogolflengte)
- (5) Uitgang hoofdtelefoon
- (6) Toets MEMO/SET (opslaan/instellen)
- (7) Toetsen +/- om een radiopreselectie te selecteren/op te slaan

VOEDING

- Verwijder het deksel van het batterijcompartiment door het in de richting van de pijl te schuiven.
- Plaats 2 batterijen van het type UM4 / AAA / R03 (niet meegeleverd) in het compartiment.
- Plaats het deksel terug.

IN/UITSCHAKELLEN VAN HET TOESTEL

- Plaats de ON/OFF-schakelaar op ON om de radio aan te zetten. Op het scherm zal de frequentie verschijnen.
- Plaats de ON/OFF-schakelaar op OFF om de radio uit te zetten. Het uur zal op het scherm verschijnen.

INSTELLEN VAN DE KLOK

Nadat u de batterijen geplaatst hebt, zal « AM 12:00 » op het scherm verschijnen.

- Druk een keer op de toets MEMO/SET: het scherm zal beginnen knipperen.
- Druk op **◀▶** of **▶▶** om het uur in te stellen.
- Als dat gebeurd is, drukt u nogmaals op de toets MEMO/SET.

Opmerking: Als PM op het scherm verschijnt, komt het uur overeen met de middag.

GEbruIK VAN DE HOOFDTELEFOON

Sluit de hoofdtelefoon (niet-meegeleverd) aan op de ingang voor de hoofdtelefoon van het toestel.

Langdurig luisteren naar het toestel op maximaal volume kan het oor van de gebruiker beschadigen.

RADIO

Gebruik van de radio

- Plaats de ON/OFF-schakelaar op ON om de radio aan te zetten.
- Druk op BAND om de golflijne AM of FM te kiezen.
- Druk op **◀▶** of **▶▶** om de gewenste radiofrequentie te kiezen.
- Regel het volumeniveau met behulp van de VOLUME-knop.

Om de radio-ontvangst te verbeteren:

FM: Vouw de draad van de hoofdtelefoon uit.
AM: Draai het toestel horizontaal om de optimale ontvangst te verkrijgen.

Opslaan van radiopreselecties

- Selecteer de frequentie van het radiostation dat u wenst op te slaan. (Zie « Gebruik van de radio »)
- Druk een keer op de toets MEMO/SET: de letter « M » zal knipperen.
- Druk op - of + om het nummer van de preselectie te kiezen.
- Druk op MEMO/SET om de radiofrequentie onder het gewenste preselectienummer op te slaan.
- Herhaal bovenstaande stappen om maximum 20 frequenties (10 voor AM en 10 voor FM) op te slaan.

Beluisteren van een radiopreselectie

- Zorg ervoor dat u in radiomodus bent.
- Druk op - of + om een preselectie te kiezen.

BIJKOMENDE INFORMATIE

AANBEVELINGEN

Het toestel mag, om veiligheidsredenen, enkel door een erkend technicus geopend worden.
Beschermt het toestel tegen vocht en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
Verwijder de batterijen als het toestel langer dan een maand niet gebruikt wordt.
Om verwondingen te voorkomen, dient de polariteit van het toestel gerespecteerd te worden en mogen geen batterijen van een verschillende soort gebruikt worden.


ONDERHOUD

Maak het toestel schoon met een zachte doek of een vochtige zweemlap.
Gebruik nooit solventen.

OPGEPAST:

- VERBRAND DE BATTERIJEN NIET!
- STEL HET TOESTEL NIET BLOOT AAN SPATTEN OF VOCHTIGHEID.
- PLAATS GEEN KAARS OP OF IN DE BUURT VAN HET TOESTEL.
- RESPECTEER HET MILIEU ALS U BATTERIEN WEGWERPT.
- GEbruIK HET TOESTEL ENKEL IN REGIO'S MET EEN GEMATIGD KLIMAAT (EN NIET TROPISCH).
- VERMIJD ELK CONTACT VAN HET TOESTEL MET EEN VLOEISTOF.
- PLAATS GEEN OBJECTEN DIE EEN VLOEISTOF BEVATTEN, ZOALS VAZEN, OP OF IN DE BUURT VAN HET TOESTEL.
- STEL DE BATTERIJEN NIET BLOOT AAN OVERDREVEN HITTE, ZOALS BV. ZONNESTRALEN, VUUR OF ANDERE HITTEBRONNEN.

Als u dit toestel wenst weg te werpen, recycleer het dan in een afvalplaats voor elektrische huishoudapparaten. Informeer u om het dichtstbijzijnde recyclagecentrum te vinden. Vraag informatie aan de lokale overheden of aan uw verkoper voor verdere details. (Richtlijn in verband met afval van elektrische en elektronische apparatuur.)

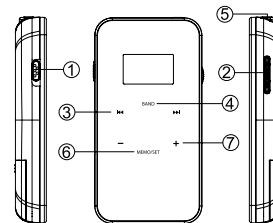

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- (1) Selettore ON/OFF (accesso/spento)
- (2) Manopola VOLUME
- (3) Tasti di sintonizzazione **◀▶**
- (4) Tasto BAND (selezione di una banda di frequenza radio)
- (5) Presa cuffia
- (6) Tasto MEMO/SET (memorizzazione / impostazioni)
- (7) Tasti +/- per la selezione / memorizzazione di una preselezione radio

ALIMENTAZIONE

- Rimuovete il coperchio dello scomparto pile facendolo scorrere nel senso indicato dalla freccia.
- Inserire 2 pile di tipo UM4 / AAA / R03 (non fornite in dotazione) nel compartimento.
- Riposizionate il coperchio.

ACCENDERE/SPENGERE L'APPARECCHIO

- Spostate il selettore ON/OFF in posizione ON per accendere la radio. Lo schermo mostra la frequenza radio.
- Spostate il selettore ON/OFF in posizione OFF per spegnere la radio. Lo schermo mostra l'ora.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Dopo l'installazione delle pile, lo schermo indica "AM 12:00".

- Premete una volta il tasto MEMO/SET: lo schermo comincia a lampeggiare.
- Premete **◀▶** o **▶▶** per impostare l'ora.
- Al termine, premete nuovamente MEMO/SET.

Nota bene: Se l'indicatore PM compare sullo schermo, l'ora visualizzata corrisponde ad un'ora pomeridiana.

USARE LE CUFFIE

Collegate le cuffie (non fornite in dotazione) all'uscita cuffie dell'apparecchio.

Se a tutto volume, l'ascolto dell'apparecchio con le cuffie può danneggiare l'udito dell'utilizzatore.

RADIO

Funzionamento della radio

- Spostate il selettore ON/OFF in posizione ON per accendere la radio.
- Premere il tasto BAND per selezionare la banda di frequenza AM o FM.
- Premete **◀▶** o **▶▶** per scegliere la frequenza radio.
- Regolate il volume con la manopola VOLUME.

Per migliorare la ricezione radio:

- FM: Allungate il filo delle cuffie.
- AM: Orientate l'apparecchio in senso orizzontale fino ad ottenere la migliore ricezione.

Memorizzazione delle preselezioni delle stazioni

- Selezionate la frequenza della stazione radio che desiderate memorizzare. (Vd. funzionamento della radio)
- Premete una volta il tasto MEMO/SET: la lettera "M" lampeggia sullo schermo.
- Premete - o + per scegliere il numero di preselezione.
- Premete MEMO/SET per memorizzare la frequenza in corrispondenza del numero di preselezione scelto.
- Ripetete i punti precedenti per memorizzare fino ad un massimo di 20 frequenze (10 per la banda AM e 10 per la banda FM).

Come ascoltare una preselezione radio

- Accertatevi che l'apparecchio sia in modalità radio.
- Premete - o + per scegliere una preselezione.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

RACCOMANDAZIONI

Per ragioni di sicurezza, solo un tecnico qualificato può aprire l'apparecchio.

Proteggere l'apparecchio dall'umidità e non esponetelo a temperature elevate.
Rimuovete le pile dall'apparecchio se pensate di non utilizzarlo per più di un mese.
Per evitare ogni tipo di incidente, rispettate la polarità delle pile e non utilizzate altri tipi di pile non specificati.

MANUTENZIONE


Pulite l'apparecchio con un panno morbido o un panno in camoscio inumidito.
Non utilizzate mai solventi.

ATTENZIONE

- NON BRUCIATE LE PILE!
- NON ESPONETE L'APPARECCHIO ALL'ACQUA O ALL'UMIDITÀ.
- NON COLLOCATE NESSUNA CANDELA ACCESA SOPRA O VICINO ALL'APPARECCHIO.
- SMALTITE LE PILE CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI AMBIENTALI VIGENTI.
- UTILIZZATE L'APPARECCHIO SOLO IN ZONE DAL CLIMA TEMPERATO (E NON TROPICALE).
- NON METTETE IN CONTATTO L'APPARECCHIO CON LIQUIDI.
- NON COLLOCATE NESSUN RECIPENTE CONTENENTE LIQUIDI, COME AD ESEMPIO UN VASO, NELLE VICINANZE DELL'APPARECCHIO.
- LE PILE NON DEVONO ESSERE ESPOSTE AD UN CALORE ECCESSIVO, COME LA LUCE DEL SOLE, UNA FIAMMA O ALTRE FONTI DI CALORE.

Se in futuro volete sbarazzarvi di questo apparecchio, ricordate che le apparecchiature elettroniche non devono essere gettate insieme ai rifiuti domestici. Informatevi per sapere dove si trova il centro di riciclaggio più vicino. Per ulteriori dettagli, rivolgetevi alle autorità locali o al vostro rivenditore. (Direttiva sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).



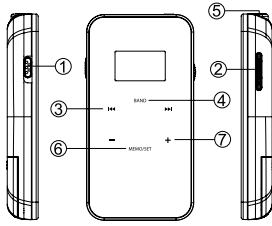

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- (1) Conmutador ON/OFF (encendido/apagado)
- (2) Botón giratorio VOLUME (volumen)
- (3) Botones de sintonización ◀◀ / ▶▶
- (4) Botón BAND (selección de la banda de frecuencias de la radio)
- (5) Toma para auriculares
- (6) Botón MEMO/SET (memorización/configuración)
- (7) Botones +/- para la selección/memorización de una emisora de radio

ALIMENTACIÓN

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas deslizando en la dirección que indica la flecha.
2. Introduzca 2 pilas del tipo UM4 / AAA / R03 (no incluidas) en el compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL APARATO

1. Coloque el conmutador ON/OFF en la posición ON para encender la radio. En la pantalla aparecerá la frecuencia de radio.
2. Coloque el conmutador ON/OFF en la posición OFF para apagar la radio. En la pantalla aparecerá la hora.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

Cuando haya introducido las pilas, en la pantalla se visualizará «AM 12:00».

1. Pulse una vez el botón MEMO/SET: la pantalla parpadeará.
2. Pulse los botones ◀◀ o ▶▶ para poner en hora el reloj.
3. Cuando termine, pulse de nuevo el botón MEMO/SET.

Nota: Si el indicador «PM» aparece en la pantalla, la hora mostrada corresponde a la franja horaria de después del mediodía.

USO DE AURICULARES

Conecte unos auriculares (no incluidos) a la toma para auriculares del aparato.



La escucha prolongada de la radio a través de los auriculares a un volumen demasiado elevado puede dañar el sistema auditivo del usuario.

RADIO

Funcionamiento de la radio

1. Coloque el conmutador ON/OFF en la posición ON para encender la radio.
2. Pulse el botón BAND para seleccionar la banda de frecuencias que desee: AM o FM.
3. Pulse los botones ◀◀ o ▶▶ para elegir la frecuencia de radio que desee.
4. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio VOLUME.

Para mejorar la recepción de la señal de la radio:

FM: Extienda el cable de los auriculares.
AM: Gire el aparato horizontalmente hasta obtener una recepción óptima.

Memorización de emisoras

1. Seleccione la frecuencia de la emisora de radio que desee memorizar. (Consulte la sección «Funcionamiento de la radio»)
2. Pulse una vez el botón MEMO/SET: la letra «M» parpadeará en la pantalla.
3. Pulse los botones - o + para seleccionar el número en el que quiere memorizar la emisora.
4. Pulse el botón MEMO/SET para guardar la frecuencia en el número de memorización elegido.
5. Repita los pasos anteriores para memorizar un máximo de 20 frecuencias (10 para la banda AM y 10 para la banda FM).

Escucha de una emisora memorizada

1. Asegúrese de que se encuentra en modo de radio.
2. Pulse el botón - o + para seleccionar una emisora memorizada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

RECOMENDACIONES

Por motivos de seguridad, el aparato sólo debe ser manipulado por un técnico cualificado.

Proteja el aparato de la humedad y no lo exponga a temperaturas elevadas.

Retire las pilas si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo superior a un mes.

Respete la polaridad de las pilas y no utilice pilas de otro tipo. Si lo hace, podría estropear el aparato.


MANTENIMIENTO

Limpie la radio con un paño suave o una gamuza húmeda. No utilice nunca disolventes.

ATENCIÓN

- NO TIRE LAS PILAS AL FUEGO.
- NO EXPONGA ESTE APARATO A SALPICADURAS O A LA HUMEDAD.
- NO COLOQUE VELAS ENCENDIDAS ENCIMA O CERCA DEL APARATO.
- RESPETE EL MEDIO AMBIENTE CUANDO SE DESHAGA DE LAS PILAS USADAS.
- UTILICE EL APARATO SÓLO EN CLIMAS TEMPLADOS (NUNCA EN CLIMAS TROPICALES).
- EVITE TODO CONTACTO DEL APARATO CON LÍQUIDOS.
- NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDO, COMO UN JARRÓN, SOBRE EL APARATO O CERCA DE ÉL.
- NO EXPONGA LAS PILAS A UN CALOR EXCESIVO, COMO EL PRODUCIDO POR LOS RAYOS DEL SOL, EL FUEGO U OTRAS FUENTES DE CALOR.

Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelo en centros de reciclaje adecuados. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor a este respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

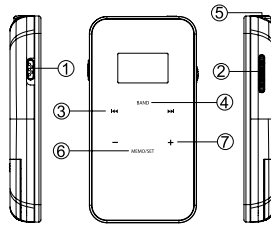

DESCRIÇÃO DO APARELHO

- (1) Comutador ON/OFF (ligar/desligar)
- (2) Botão rotativo VOLUME
- (3) Botões de sintonização ◀◀ / ▶▶
- (4) Botão BAND (selecção da banda de frequências de rádio)
- (5) Tomada de auscultadores
- (6) Botão MEMO/SET (memorização/regulação)
- (7) Botões +/- para a selecção/memorização de uma pré-selecção de rádio

ALIMENTAÇÃO

1. Retire a tampa do compartimento para pilhas deslizando-o na direcção indicada pela seta.
2. Insira 2 pilhas de tipo UM4 / AAA / R03 (não fornecidas) no compartimento.
3. Vuelva a colocar a tampa.

LIGAR / DESLIGAR O APARELHO

1. Coloque o comutador ON/OFF na posição ON para ligar o rádio. O ecrã apresenta, então, a frequência de rádio.
2. Coloque o comutador ON/OFF na posição OFF para desligar o rádio. O ecrã apresenta, então, a hora.

REGULAÇÃO DA HORA

Após a instalação das pilhas, o ecrã apresenta "AM 12:00".

1. Prima MEMO/SET uma vez: o ecrã começa a piscar.
2. Prima ◀◀ ou ▶▶ para regular a hora.
3. Uma vez terminado, prima de novo MEMO/SET.

Observação: se o indicador PM aparecer no ecrã, a hora apresentada corresponde ao período da tarde.

UTILIZAÇÃO DE AUSCULTADORES

Ligue auscultadores (não fornecidos) à tomada para auscultadores do aparelho.



Em plena potência, a audição prolongada dos auscultadores pode danificar a audição do utilizador.

RÁDIO

Utilização do rádio

1. Coloque o comutador ON/OFF na posição ON para ligar o rádio.
2. Prima BAND para seleccionar a banda de frequências AM ou FM.
3. Prima ◀◀ ou ▶▶ para escolher a sua frequência de rádio.
4. Regule o nível sonoro com a ajuda do botão rotativo VOLUME.

Para melhorar a recepção de rádio:

FM: Estique o fio dos auscultadores.
AM: Rode o aparelho na horizontal até obter a recepção ideal.

Memorização de pré-selecções de estações

1. Seleccione a frequência da estação de rádio que pretende guardar (Ver "Utilização do rádio").
2. Prima MEMO/SET uma vez: a letra "M" pisca no ecrã.
3. Prima - ou + para escolher o número de pré-selecção.
4. Prima MEMO/SET para guardar a frequência sob o número de pré-selecção escolhido.
5. Repita as etapas anteriores para memorizar um máximo de 20 frequências (10 para a banda AM (MW) e 10 para a banda FM).

Audição de uma pré-selecção de estação

1. Certifique-se de que está no modo rádio.
2. Prima - ou + para escolher uma pré-selecção.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECOMENDAÇÕES

Por motivos de segurança, o aparelho só deve ser aberto por um técnico qualificado.

Proteja o aparelho da humidade e não o exponha a temperaturas altas. Retire as pilhas do aparelho se este não for utilizado durante mais de um mês.

Para evitar qualquer risco de ferimento, respeite a polaridade das pilhas e não utilize outros tipos de pilhas.

MANUTENÇÃO

Limpe o aparelho com um pano macio ou uma camurça húmida. Nunca utilize solventes.

ATENÇÃO

- NÃO QUEIME AS PILHAS!
- NÃO EXPONHA O APARELHO A SALPICOS OU À HUMIDADE.
- NÃO COLOQUE QUALQUER VELA ACESA SOBRE OU NA PROXIMIDADE DO APARELHO.
- RESPETE O AMBIENTE AO DEITAR FORA AS PILHAS GASTAS.
- UTILIZE O APARELHO APENAS EM REGIÕES DE CLIMA TEMPERADO (E NÃO TROPICAL).
- EVITE QUALQUER CONTACTO DO APARELHO COM LÍQUIDOS.
- NÃO COLOQUE OBJECTOS QUE CONTENHAM LÍQUIDO, COMO UM JARRO, SOBRE OU NA PROXIMIDADE DO APARELHO.
- NÃO EXPONHA AS PILHAS A UM CALOR EXCESSIVO, POR EXEMPLO, AOS RAIOS DO SOL, AO FOGO OU A OUTRAS FONTES DE CALOR.

Caso pretenda descartar-se deste aparelho, proceda à sua reciclagem num centro de recolha para electrodomésticos. Procure obter informações sobre o centro de reciclagem mais próximo. Informe-se junto das autoridades locais ou do seu revendedor local para a obtenção de pormenores adicionais (Directiva sobre os Resíduos dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos).

