

MUSE

M-05R

Manual de instrucciones RADIO PORTÁTIL DE 4 BANDAS



ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Limpie la radio con un paño suave o una gamuza húmeda. No utilice nunca disolventes.
- No exponga el aparato a la humedad o a temperaturas elevadas.
- No utilice el aparato inmediatamente después de haberlo transportado desde un sitio frío a uno caliente. Pueden surgir problemas de condensación que provoquen un fallo en el funcionamiento del aparato.
- Para evitar accidentes, no mezcle diferentes tipos de pilas y respete la polaridad al introducir las pilas en el aparato.
- Para evitar que el aparato se moje, no coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, cerca del mismo.
- No coloque velas encendidas cerca del aparato.
- A la hora de deshacerse de las pilas usadas, respete el medio ambiente.
- La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.
- No tire las pilas al fuego.




La escucha prolongada del aparato a un volumen demasiado elevado puede dañar el sistema auditivo del usuario.



Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Dépositelo en centros de reciclaje adecuados. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor a este respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

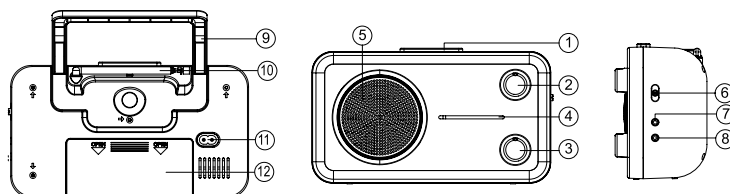

1. Botón ON/OFF (encendido/apagado)
2. Botón giratorio TUNING (sintonización)
3. Botón giratorio VOLUME (volumen)
4. Dial de frecuencias
5. Altavoz
6. Conmutador de banda (FM/SW/LW/MW)
7. Entrada auxiliar (AUX)
8. Salida para auriculares
9. Asa
10. Antena FM telescópica
11. Entrada para el cable de alimentación
12. Compartimento de las pilas

ES - 1

ALIMENTACIÓN

Colocación de las pilas

1. Abra el compartimento de las pilas. Para ello, retire la tapa presionando sobre la zona indicada en el compartimento.
2. Introduzca 4 pilas C/R14/UM2 respetando la polaridad (+ y -) indicada en el esquema que figura en el interior del compartimento.
3. Cierre el compartimento de las pilas.

Medidas de precaución relativas a las pilas:

Respete las siguientes indicaciones relativas al uso de las pilas:

1. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante.
2. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato.
3. No mezcle pilas de diferentes tipos (por ejemplo, alcalinas y carbono-zinc), o pilas nuevas con pilas usadas.
4. Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por una pérdida de líquido.
5. No intente recargar las pilas no recargables. Podrían sobrecalentarse y explotar.
6. No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.



Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede entregárselas para reciclarlas.

Notas:

- Este aparato sólo funciona con pilas cuando el cable de alimentación no está enchufado a la entrada de alimentación (11). (Como medida de seguridad, cuando utilice las pilas, desconecte también el cable de alimentación de la toma de pared.)
- Cuando el cable de alimentación está conectado al aparato y a la toma de corriente, la radio utiliza automáticamente la red eléctrica como fuente de alimentación. No obstante, si lo desea, puede dejar las pilas en el interior del aparato, aunque estas no se utilizan cuando la radio está conectada a una toma de corriente.

Conexión del cable de alimentación

1. Conecte el cable de alimentación (incluido) a la entrada de alimentación situada en la parte trasera del aparato.
2. Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente CA 230V~50Hz.

ES - 2

UTILIZACIÓN DE LA RADIO

1. Pulse el botón ON/OFF (1) para encender el aparato.
2. Coloque el conmutador BAND (6) en la posición que corresponda a la banda de frecuencias que desea escuchar (FM/SW/LM/MW).
3. Gire el botón de sintonización TUNING (2) para seleccionar una frecuencia de radio.
4. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio VOLUME (3).
5. Extienda la antena del aparato para obtener la mejor recepción posible de las emisoras de la banda SW o FM. En el caso de las bandas LM y MW, gire el aparato para mejorar la recepción.
6. Para apagar la radio, vuelva a pulsar el botón ON/OFF (1).

USO DE AURICULARES

Conecte unos auriculares (no incluidos) a la salida para auriculares del aparato.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

Conecte el dispositivo externo (por ejemplo, un reproductor MP3) a la entrada auxiliar que se encuentra en el lateral derecho del aparato. El aparato pasará al modo auxiliar automáticamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN:	CA 230V ~ 50 Hz CC 6V: 4 pilas C/R14 (no incluidas)
RADIO:	FM: 88 - 108 MHz SW: 6.0 - 18 MHz LW: 150 - 280 KHz MW: 540 - 1600 kHz
CONSUMO:	3,5 W
POTENCIA DE SALIDA:	300 mW
DIMENSIONES DEL APARATO:	130 x 88 x 230 mm (alto x ancho x largo)
PESO NETO:	Aprox. 0,9 kg.

ES - 3

