

MUSE

M-10CR

Manual de instrucciones Radio despertador con pantalla digital



ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES. CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Sitúe el conmutador FUNCTION en la posición ON (1) para encender la radio. Extienda el cable de la antena (12) hasta obtener la mejor recepción posible.
2. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio de ajuste del volumen (10). Ajuste el tono (8).
3. Sintone una emisora de radio usando el botón giratorio de sintonización de emisoras (9) y el dial de frecuencias (16).
4. Para apagar la radio, sitúe el conmutador FUNCTION en la posición OFF (1).

AJUSTE DEL DESPERTADOR Y DEL MODO DE DESPERTADOR

1. Mantenga pulsado el botón ALARM (7) y, a continuación, pulse los botones MINUTE (4) y HOUR (5) para ajustar la hora a la que desea que suene el despertador. Deje de pulsar todos los botones cuando haya terminado de ajustar la hora.
2. Para despertarse con la radio, siga los pasos 1 a 3 de la sección «FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO» para seleccionar la emisora que desee. Sitúe el conmutador FUNCTION en la posición AUTO (1). El indicador de activación del despertador (15) se encenderá.
3. Para despertarse con timbre, sitúe el conmutador FUNCTION en la posición BUZZER (1). El indicador de activación del despertador (15) se encenderá.

INTERRUPCIÓN DEL DESPERTADOR

El despertador está programado para funcionar durante 1h 59 minutos.

1. SNOOZE (2): Pulse este botón para detener el despertador temporalmente. La alarma volverá a sonar transcurridos 9 minutos.
2. ALARM (7): Pulse este botón para apagar el despertador; este volverá a sonar transcurridas 24 horas.
3. Posición OFF (1): Sitúe el conmutador FUNCTION en la posición OFF para desactivar el despertador. El indicador de activación del despertador (14) se apagará.


DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Pulse el botón SLEEP (3) para dormirse escuchando la radio. La radio se encenderá y se volverá a apagar automáticamente transcurridos 59 minutos. Si lo desea, este intervalo de tiempo (59 minutos) puede modificarse. Mantenga pulsado el botón SLEEP (3) y, a continuación, pulse los botones MINUTE (4) y HOUR (5) para ajustar el intervalo de tiempo que desee.

Para apagar la radio antes de que finalice dicho intervalo, pulse el botón SNOOZE (2).

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Conmutador FUNCTION (función): ALARM/AUTO/OFF/ON (alarma/auto/apagado/encendido)
2. Botón SNOOZE (repetición de la alarma)
3. Botón SLEEP (desconexión automática): activación y ajuste de la función de desconexión automática
4. Botón MINUTE: ajuste de la cifra de los minutos
5. Botón HOUR (hora): ajuste de la cifra de las horas
6. Botón TIME (reloj): puesta en hora del reloj
7. Botón ALARM (despertador): puesta en hora del despertador / detención del despertador
8. Conmutador TONE (HIGH / LOW): Ajuste del tono (alto / bajo)
9. Botón giratorio de sintonización de una emisora de radio
10. Botón de ajuste del volumen
11. Compartimento de la pila
12. Antena alámbrica FM
13. Cable de alimentación
14. Pantalla digital
15. Indicador de activación del despertador
16. Dial de frecuencias

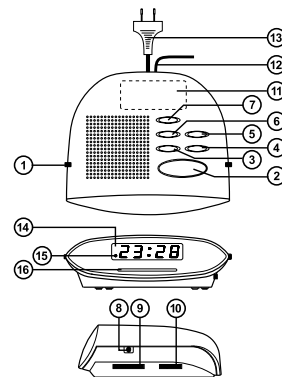

ALIMENTACIÓN

Alimentación CA: 230V ~ 50 Hz (normativa europea)

Dispositivo de seguridad mediante pila: 1 pila de 9V del tipo 006P (no incluida). Permite únicamente conservar el ajuste de la hora. Para garantizar un correcto funcionamiento del aparato, se recomienda utilizar una pila alcalina y cambiarla cada seis meses.

1. Enchufe el cable de alimentación (13) a una toma de pared estándar.
2. Introduzca la pila de 9V en el compartimento situado en la parte inferior del aparato (11).

SISTEMA DE SEGURIDAD: Este sistema, que funciona con una pila de 9V, permite conservar en la memoria el ajuste de la hora del reloj y de la alarma en caso de producirse un corte momentáneo de la corriente eléctrica. (Sin embargo, para optimizar la duración de la pila, la pantalla se apaga automáticamente.) No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. En el caso de que no se hubiese introducido ninguna pila, la indicación parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

1. Mantenga pulsado el botón TIME (6) y, a continuación, pulse los botones MINUTE (4) y HOUR (5) para poner en hora el reloj. Deje de pulsar todos los botones cuando haya terminado de ajustar la hora.

E - 1

INFORMACIÓN

ATENCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



Este símbolo indica la presencia de tensión peligrosa en el interior del aparato.



Este símbolo indica que la documentación que acompaña al aparato contiene instrucciones importantes.

ADVERTENCIA

- Para evitar el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

IMPORTANTE

- ¡NO TIRE LAS PILAS AL FUEGO!
- DEJE LIBRE UN ESPACIO DE, AL MENOS, 5 CM ALREDEDOR DEL APARATO PARA GARANTIZAR UNA VENTILACIÓN ADECUADA.
- NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.
- NO COLOQUE VELAS ENCENDIDAS CERCA O ENCIMA DEL APARATO.
- RESPETE EL MEDIO AMBIENTE AL DESHACERSE DE LAS PILAS USADAS.
- UTILICE ESTE APARATO ÚNICAMENTE EN CLIMAS TEMPLADOS (NUNCA EN CLIMAS TROPICALES).
- NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
- NO COLOQUE NINGÚN RECIPIENTE CON LÍQUIDO, COMO UN JARRÓN, CERCA O ENCIMA DEL APARATO.
- NO EXPONGA LAS PILAS A TEMPERATURAS DEMASIADO ALTAS, COMO LAS PRODUCIDAS POR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS RAYOS DEL SOL, AL FUEGO O A OTRAS FUENTES DE CALOR.
- LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO.
- EL ENCHUFE LE PERMITE DESCONECTAR EL APARATO. PARA CORTAR COMPLETAMENTE LA ALIMENTACIÓN, DESENCHUFE EL APARATO DE LA TOMA DE CORRIENTE. SE HA DE PODER ACCEDER FÁCILMENTE AL ENCHUFE DURANTE EL USO DEL APARATO; PROCURE QUE EL ACCESO AL MISMO PERMANEZCA DESPEJADO.
- COMO RESULTADO DE FENÓMENOS ELÉCTRICOS TRANSITORIOS Y/O ELECTROESTÁTICOS, PUEDEN PRODUCIRSE FALLOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. EN ESTOS CASOS, PUEDE SER NECESARIO DESENCHUFAR EL APARATO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE UNOS INSTANTES.



Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelo en centros de reciclaje adecuados. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor a este respecto.

E - 2

E - 3

