

# MUSE

## M-18CR

### Manual de instrucciones Radio despertador con doble alarma y proyección de la hora




ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, LEA  
LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

Español

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Botón ON/OFF: encendido / apagado de la radio
2. Botón UP ▲: aumento
3. Botón DOWN ▼: disminución
4. Indicador AL 1 (alarma 1)
5. Indicador AL 2 (alarma 2)
6. Pantalla digital
7. Botón ALARM 1: ajuste de la alarma 1
8. Botón ALARM 2: ajuste de la alarma 2
9. Botón TIME: ajuste del reloj
10. Botón SLEEP: activación/ajuste de la función de apagado automático
11. Dial de frecuencias
12. Botón SNOOZE: función de repetición de la alarma
13. Cable de alimentación
14. Antena FM alámbrica
15. Proyector
16. Conmutador ROTATE IMAGE: rotación de la imagen del proyector
17. Botón PROJECTOR ON/OFF: encendido/apagado del proyector
18. Conmutador del modo ALARM 1 (alarma 1): OFF / BUZZER / RADIO (desactivado / timbre / radio)
19. Conmutador del modo ALARM 2 (alarma 2): OFF / BUZZER / RADIO (desactivado / timbre / radio)
20. Botón giratorio de ajuste del volumen (VOL)
21. Conmutador DIMMER: ajuste del brillo de la pantalla - LOW / HIGH (bajo / alto)
22. Conmutador BAND: selección de la banda - MW / FM
23. Botón giratorio de sintonización (TUNING)
24. Compartimento de la pila
25. Entrada auxiliar
26. Altavoz

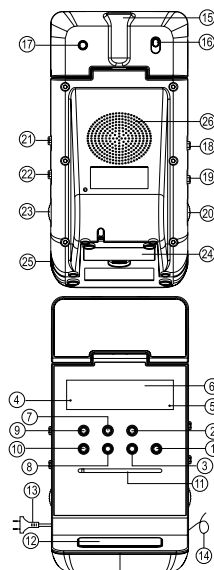

## ALIMENTACIÓN

Alimentación de red (CA): 230 V ~ 50 Hz (normativa europea)  
Alimentación CC: pila de 9 V (no incluida) del tipo 006P usada únicamente en el sistema de conservación del ajuste del reloj en caso de corte de la corriente eléctrica.  
Se recomienda utilizar una pila alcalina. Para un funcionamiento óptimo del aparato, es aconsejable cambiar la pila cada 6 meses.

1. Enchufe el cable de alimentación (13) a una toma de corriente.
2. Introduzca una pila de 9V en el compartimento de la pila (24) situado en la parte posterior del aparato.

### SISTEMA DE SEGURIDAD:

Este sistema permite conservar el ajuste de la hora del reloj y de las alarmas en caso de corte de la corriente eléctrica (para que la pila dure más tiempo, la pantalla se apaga). El ajuste del reloj se conserva en la memoria. Sin embargo, cuando se restablece la corriente, es conveniente poner en hora el reloj ya que puede que se haya atrasado o adelantado ligeramente. Si no se ha introducido ninguna pila en el compartimento, la indicación « 0:00 » parpadeará para que ajuste la hora del reloj y de las alarmas.

## PUESTA EN HORA DEL RELOJ

1. Mientras mantiene pulsado el botón TIME (9), pulse los botones DOWN ▼ (3) y UP ▲ (2) para poner en hora el reloj.
2. Deje de pulsar el botón TIME (9) para guardar la hora fijada.

E - 1

## AJUSTE DEL PROYECTOR

1. Pulse el botón PROJECTOR ON/OFF (17) para encender o apagar el proyector (15). La distancia entre el proyector y la pared o el techo debe oscilar entre 1,8 m y 2,4 m.
2. La imagen proyectada puede girarse 180°. Para ello, utilice el conmutador ROTATE IMAGE (16).

## FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

1. Pulse el botón ON/OFF (1) para encender el aparato.
2. Seleccione la banda FM o MW mediante el conmutador BAND (22).
3. Sintonice la emisora que desea usando el botón giratorio de sintonización (23).
4. Ajuste el volumen mediante el botón giratorio de ajuste del volumen (20).
5. Extienda la antena alámbrica (14) hasta obtener la mejor recepción posible en la banda FM. En modo MW, gire la radio.
6. Para apagar la radio, pulse el botón ON/OFF (1).

## FUNCIONAMIENTO DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte el dispositivo externo (reproductor MP3, por ejemplo) a la entrada auxiliar (25).
2. Encienda la radio mediante el botón ON/OFF (1) y encienda el dispositivo externo.
3. Para dejar de escuchar el dispositivo externo, desconéctelo de la entrada auxiliar (25).

## AJUSTE DEL BRILLO DE LA PANTALLA

Para ajustar la intensidad luminosa de la pantalla, coloque el conmutador DIMMER (21) en una de las dos posiciones disponibles: LOW (baja) o HIGH (alta).

## AJUSTE DE LA ALARMA Y DEL MODO DE DESPERTADOR

Este aparato le permite ajustar el despertador para que suene a dos horas diferentes.

1. Para ajustar la hora de la alarma 1 o la alarma 2, mantenga pulsados los botones ALARM 1 (7) o ALARM 2 (8) según corresponda y ajuste la hora de la alarma mediante los botones DOWN ▼ (3) y UP ▲ (2). A continuación, deje de pulsar el botón ALARM 1 o ALARM 2 para memorizar el ajuste efectuado.
2. Para despertarse con el timbre, coloque el conmutador ALARM 1 (18) o ALARM 2 (19) situado a la izquierda del aparato en la posición BUZZER.
3. Para despertarse con la radio, siga los pasos 2 a 5 del apartado «FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO» y, a continuación, coloque el conmutador ALARM 1 (18) o ALARM 2 (19) en la posición RADIO.

El indicador correspondiente (4 ó 5) se encenderá.  
4. Pulse el botón ALARM 1 (7) o ALARM 2 (8) para comprobar la hora a la que sonará el despertador. Esta se visualizará brevemente en la pantalla.

## DESACTIVACIÓN DEL DESPERTADOR

El despertador está programado para funcionar durante 59 minutos.

1. SNOOZE (12): Este botón le permite detener temporalmente el despertador, que volverá a sonar 9 minutos después.
2. ALARM 1 (7) o ALARM 2 (8): Pulse este botón para apagar el despertador, que volverá a sonar al día siguiente (24 horas después).
3. Posición OFF del conmutador ALARM 1 o ALARM 2 (18 ó 19): Sitúe el conmutador en la posición OFF para desactivar el despertador de forma definitiva. El indicador del despertador correspondiente (4 y/o 5) dejará de visualizarse en la pantalla.

## FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

La función de apagado automático le permite programar la radio para que se apague automáticamente transcurrido el intervalo de tiempo previamente establecido. Mantenga pulsado el botón SLEEP (10), y pulse los botones DOWN ▼ (3) y UP ▲ (2) para ajustar dicho intervalo. Deje de pulsar el botón SLEEP (9) para memorizar el ajuste realizado. Dicho intervalo de tiempo ha de oscilar entre 2 y 90 minutos (por defecto: 10 minutos).

E - 2

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA  
ELÉCTRICA NO ABRIR

**ATENCIÓN:** Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.



El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

### IMPORTANTE

- ¡NO TIRE LAS PILAS AL FUEGO!
- DEJE LIBRE UN ESPACIO DE, AL MENOS, 5 CM ALREDEDOR DEL APARATO PARA GARANTIZAR UNA VENTILACIÓN ADECUADA.
- NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN.
- NO COLOQUE VELAS ENCENDIDAS CERCA O ENCIMA DEL APARATO.
- LE ROGAMOS QUE TENGA EN CUENTA LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES CUANDO SE DESHAGA DE LAS PILAS USADAS.
- UTILICE ESTE APARATO ÚNICAMENTE EN CLIMAS TEMPLADOS (NUNCA EN CLIMAS TROPICALES).
- NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
- NO COLOQUE NINGÚN RECIPIENTE CON LÍQUIDO, COMO UN JARRÓN, CERCA O ENCIMA DEL APARATO.
- NO EXPONGA LAS PILAS A TEMPERATURAS DEMASIADO ALTAS, COMO LAS PRODUCIDAS POR LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS RAYOS DEL SOL, AL FUEGO O A OTRAS FUENTES DE CALOR.
- LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO.
- EL ENCHUFE LE PERMITE DESCONECTAR EL APARATO. PARA CORTAR COMPLETAMENTE LA ALIMENTACIÓN, DESENCHUFE EL APARATO DE LA TOMA DE CORRIENTE. SE HA DE PODER ACCEDER FÁCILMENTE AL ENCHUFE DURANTE EL USO DEL APARATO; PROCURE QUE EL ACCESO AL MISMO PERMANezca DESPEJADO.
- COMO RESULTADO DE FENÓMENOS ELÉCTRICOS TRANSITORIOS Y/O ELECTROESTÁTICOS, PUEDEN PRODUCIRSE FALLOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. EN ESTOS CASOS, EL USUARIO DEBERÁ REINICIAR EL APARATO DESENCHUFÁNDOLO Y VOLVIÉNDOLO A ENCHUFAR.



Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Deposítelo en centros de reciclaje adecuados. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor a este respecto.

E - 3

