

MUSE

M-19CR

Manual do Utilizador

Rádio-despertador duplo alarme multifunções



ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- Ajuste el volumen (16) al nivel que desee.
- Sintonice una emisora mediante el botón giratorio TUNING (14).
- Para apagar la radio, pulse (5).

AJUSTE DE LAS ALARMAS Y DE LOS MODOS DEL DESPERTADOR

Este aparato le permite ajustar el despertador para que suene a dos horas diferentes. Puede activar una sola alarma o ambas alarmas, es decir, WAKE 1 o WAKE 2 o WAKE 1 + WAKE 2.

- Sitúe el conmutador TIME SET (17) en la posición WAKE 1 o WAKE 2 para pasar al modo de ajuste de la alarma 1 ó 2.
- Pulse FWD (7) o REV (8) para ajustar la hora de la alarma.
- A continuación, sitúe el conmutador TIME SET (17) en la posición LOCK.
- Para despertarse con la radio, siga los pasos 1 a 6 de la sección «FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO». Pulse varias veces los botones WAKE 1 o WAKE 2 para encender el indicador correspondiente al modo del despertador que desee. Cuando el modo de despertador con radio esté activado, el indicador (1) se encenderá.
- Para despertarse con el timbre, pulse varias veces los botones WAKE 1 o WAKE 2 para encender el indicador correspondiente al modo de despertador deseado. Cuando el modo de despertador con timbre esté activado, el indicador (2) se encenderá.

- Notas:
- Cuando haya un corte en la corriente eléctrica y el aparato funcione mediante la pila de seguridad, las alarmas funcionarán con normalidad, pero solamente en modo de timbre (incluso si tiene activado el modo de despertador con radio).
 - El volumen del timbre aumenta gradualmente y alcanza el máximo nivel de volumen después de estar sonando aproximadamente durante 30 ó 45 segundos.
 - Si utiliza la función de desconexión automática con un volumen bajo antes de dormirse, le aconsejamos que utilice el despertador con timbre debido a que, en este modo del despertador, el volumen aumentará progresivamente y será suficiente para despertarse.

INTERRUPCIÓN DEL DESPERTADOR

• Detención temporal de la alarma

Pulse el botón SNOOZE (13) para detener la alarma temporalmente. El timbre o la radio volverán a sonar cuando concluya el intervalo de tiempo programado para la repetición de la alarma. Nota: Este intervalo oscila entre 1 y 30 minutos. (El ajuste por defecto es de 9 minutos.)

Para ajustar este intervalo de tiempo, siga los pasos descritos a continuación:

- Mantenga pulsado el botón SNOOZE (13).
- Pulse FWD (7) o REV (8) para ajustar el intervalo. Deje de pulsar todos los botones una vez realizado el ajuste.

• Detención de la alarma

Pulse el botón (5). La alarma se detendrá y volverá a sonar transcurridas 24 horas.

• Desactivación del despertador

Pulse el botón WAKE 1 o WAKE 2 para desactivar de forma permanente la alarma 1 ó 2. El indicador correspondiente se apagará.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Elija la banda FM o MW (15) y, a continuación, pulse SLEEP (6). La radio se encenderá y estará funcionando durante 59 minutos. Para cambiar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes de que la radio se apague automáticamente, mantenga pulsado el botón SLEEP (6) y utilice FWD (7) o REV (8) para ajustar dicho intervalo. Para apagar la radio antes de que finalice el intervalo de tiempo fijado, pulse el botón SNOOZE (13) o (5).

Notas:

- El intervalo de tiempo de la función de desconexión automática puede oscilar entre 1 minuto y 2 horas.
- En el modo de desconexión automática, pulse el botón SLEEP (6) para visualizar el tiempo que resta para que la radio se apague automáticamente.


FUNCIÓN «SIESTA»

Esta función le despierta después de un intervalo de tiempo bastante corto. Sólo está disponible la opción de despertador con timbre.

ES - 2

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- Indicador de activación de la función «siesta»
- Indicador de la alarma
WAKE 1 (1) - Despertador con el timbre
WAKE 1 (2) - Despertador con la radio
WAKE 2 (3) - Despertador con el timbre
WAKE 2 (4) - Despertador con la radio
- Pantalla digital
- Dial de frecuencias
- Botón (5) (encendido/apagado)
- Botón SLEEP (desconexión automática)
- Botón FWD (avance)
- Botón REV (retroceso)
- Botón WAKE 1 (alarma 1)
- Botón WAKE 2 (alarma 2)
- Botón NAP (siesta)
- Botón DIMMER (intensidad luminosa de la pantalla): débil/fuerte
- Botón SNOOZE (repetición de la alarma)
- Botón giratorio TUNING (sintonización de una emisora)
- Conmutador MW/FM (selección de la banda de frecuencias)
- Botón giratorio VOLUME (volumen)
- Conmutador TIME SET (ajuste de la hora):
LOCK/WAKE 1/WAKE 2/CLOCK (bloqueo/alarma 1/alarma 2/reloj)
- Cable de alimentación
- Antena alámbrica FM
- Botón LIGHT (encendido / apagado de la luz nocturna)

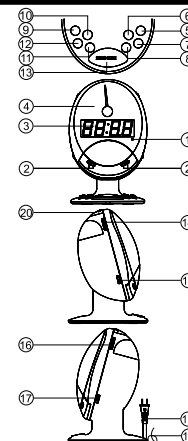

ALIMENTACIÓN

Alimentación de red (CA): 230 V ~ 50 Hz (normativa europea)

Alimentación mediante pilas: 1 pila de 9V del tipo 6F22 (no incluida) usada únicamente para el sistema de conservación del ajuste del reloj y de las alarmas en caso de corte de la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar una pila alcalina. Para garantizar un funcionamiento óptimo del aparato, es aconsejable cambiar la pila cada 6 meses.

- Enchufe el cable de alimentación (18) en una toma de pared estándar adecuada.
- Introduzca una pila de 9V en el compartimento situado en la parte inferior del aparato.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE SEGURIDAD: Este sistema le permite conservar el ajuste de la hora del reloj y de las alarmas en caso de producirse un corte de la corriente eléctrica (sin embargo, para optimizar la duración de la pila, la pantalla se apagará). No obstante, es posible que necesite reajustar la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o retrasado ligeramente. Si no se ha introducido ninguna pila en el compartimento, la indicación 0:00 parpadeará una vez que se restablezca la corriente, para que ajuste la hora del reloj y de las alarmas.

NOTA: En caso de corte de la corriente eléctrica, la pantalla se apagará pero las alarmas funcionarán con normalidad mientras la duración de la pila lo permita.



Antes de tirar las pilas gastadas, consulte a su proveedor. Puede entregárselas para reciclarlas.

PUESTA EN HORA DEL RELOJ

- Sitúe el conmutador TIME SET (17) en la posición CLOCK para acceder al modo de ajuste de la hora.
- Pulse FWD (7) o REV (8) para ajustar la hora del reloj.
- A continuación, sitúe el conmutador TIME SET (17) en la posición LOCK para guardar su ajuste en la memoria.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

- Pulse el botón (5) para encender el aparato.
- Seleccione la banda FM o MW mediante el conmutador MW/FM (15).
- Para obtener una mejor recepción en modo FM, despliegue la antena (19). En modo MW, gire el aparato.

ES - 1

- Pulse brevemente el botón NAP (11). El indicador de activación de la función «siesta» (1) parpadeará.
- Ajuste el intervalo de tiempo que desee mediante el botón FWD (7) o REV (8).
NOTA: Dicho intervalo de tiempo debe oscilar entre 10 minutos y 2 horas (la duración por defecto es de 20 minutos).
- Para confirmar el ajuste, pulse de nuevo el botón NAP (11) o no pulse ningún botón durante los 5 segundos siguientes. Se visualizará de nuevo el reloj y el indicador de activación de la función «siesta» (1) se encenderá.
- Para detener el despertador de la función «siesta», pulse el botón NAP (11) o siga las instrucciones de la sección «INTERRUPCIÓN DEL DESPERTADOR».
- Para desactivar la función «siesta», mantenga pulsado el botón NAP (11) hasta que el indicador (1) se apague.

LUZ NOCTURNA

- Pulse el botón LIGHT (20) situado en la parte superior del aparato para encender la luz nocturna.
- Para apagarla, vuelva a pulsar el botón LIGHT (20).

INFORMACIÓN ADICIONAL



ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En su interior no hay ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Cualquier servicio de mantenimiento y reparación deberá confiarse únicamente a personal técnico cualificado.



Este símbolo indica la presencia de tensión peligrosa en el interior del aparato (riesgo de descarga eléctrica).



Este símbolo indica que la documentación que acompaña al aparato contiene instrucciones importantes de uso y mantenimiento.

ADVERTENCIA

- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de combustión, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.

ATENCIÓN

- NO TIRE LAS PILAS AL FUEGO.
- NO EXPONGA ESTE APARATO A SALPICADURAS O A LA HUMEDAD.
- DEJE LIBRE UN ESPACIO DE, AL MENOS, 5 CM ALREDEDOR DEL APARATO PARA GARANTIZAR UNA VENTILACIÓN ADECUADA.
- RESPECTE EL MEDIO AMBIENTE CUANDO SE DESHAGA DE LAS PILAS USADAS.
- UTILICE EL APARATO SÓLO EN CLIMAS TEMPLADOS (NUNCA EN CLIMAS TROPICALES).
- EVITE TODO CONTACTO DEL APARATO CON LÍQUIDOS.
- NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDO, COMO UN JARRÓN, SOBRE EL APARATO O CERCA DE ÉL.
- NO EXPONGA LAS PILAS A UN CALOR EXCESIVO COMO EL PRODUCIDO POR LOS RAYOS DEL SOL, EL FUEGO U OTRAS FUENTES DE CALOR.
- LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DEL APARATO.
- EL ENCHUFE CONECTADO A LA RED DE SUMINISTRO ES UTILIZADO COMO UN DISPOSITIVO DE DESCONEJÓN Y POR LO TANTO DEBE ESTAR LISTO PARA SER UTILIZADO EN CUALQUIER MOMENTO. PARA CORTAR COMPLETAMENTE LA ALIMENTACIÓN, DESENCHUFE EL APARATO DE LA TOMA DE CORRIENTE. SE HA DE PODER ACCEDER FÁCILMENTE AL ENCHUFE DURANTE EL USO DEL APARATO; PROCURE QUE EL ACCESO AL MISMO PERMANezca DESPEJADO.
- PUEDEN PRODUCIRSE FALLOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL APARATO. EN ESTOS CASOS, PUEDE SER NECESARIO DESENCHUFAR EL APARATO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE UNOS INSTANTES.



Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Dépositelo en centros de reciclaje adecuados. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

ES - 3

