

MUSE

M-05R

Manuel do Utilizador RÁDIO PORTÁTIL DE 4 BANDAS



LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL
ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Limpe o aparelho com um pano macio ou uma camurça húmida. Nunca utilize solventes.
- Não exponha o aparelho a humidade ou a temperaturas altas.
- Não utilize o aparelho imediatamente depois de deslocá-lo de um compartimento frio para um compartimento quente. Podem ocorrer problemas de condensação e provocar uma avaria.
- Para evitar qualquer acidente, respeite a polaridade das pilhas e não misture diferentes tipos de pilhas.
- Para evitar qualquer risco de salpicos, não coloque nenhum recipiente cheio de líquido, como um jarro, na proximidade do aparelho.
- Não coloque velas na proximidade do aparelho.
- Certifique-se de que respeita o ambiente ao descartar-se das pilhas gastas.
- A placa de características situa-se na parte de trás do aparelho.
- Não deite as pilhas no fogo!




Em plena potência, a audição prolongada deste aparelho pode causar lesões auditivas no utilizador.



Caso, em algum momento no futuro, tenha de se descartar deste aparelho, tenha em conta que os produtos eléctricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Procure obter informações sobre o centro de reciclagem mais próximo. Informe-se junto das autoridades locais ou do seu revendedor local para a obtenção de pormenores adicionais (Directiva sobre os Resíduos dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos).

DESCRIÇÃO DO APARELHO

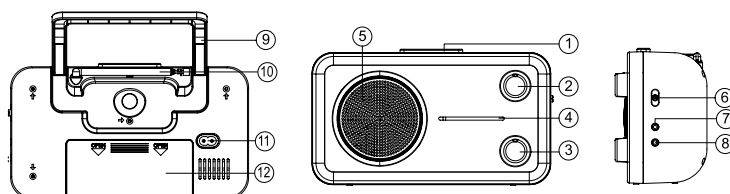

1. Botão **ON/OFF** (ligar / desligar)
2. Botão rotativo **TUNING** (sintonização)
3. Botão rotativo **VOLUME**
4. Mostrador indicador de frequências
5. Altifalante
6. Comutador de banda (**FM/SW/LW/MW**)
7. Entrada auxiliar (**AUX**)
8. Saída de auscultadores
9. Pega
10. Antena FM telescópica
11. Entrada para cabo de alimentação de rede
12. Compartimento das pilhas

P - 1

ALIMENTAÇÃO

Colocação das pilhas

1. Abra o compartimento das pilhas. Para tal, carregue na zona indicada no compartimento e retire a tampa.
2. Insira 4 pilhas C/R14/UM2 respeitando a polaridade (+ e -), tal como indicado no esquema no interior do compartimento.
3. Volte a fechar o compartimento das pilhas.

Precauções referentes às pilhas

Siga estas instruções aquando da utilização de pilhas para este aparelho:

1. Utilize apenas pilhas que respeitem as recomendações do fabricante.
2. Certifique-se de que respeita a polaridade aquando da colocação de pilhas (ver compartimento). A inobservância da polaridade pode danificar o aparelho.
3. Não misture diferentes tipos de pilhas (por exemplo, alcalinas ou de carbono-zinco) ou pilhas novas com pilhas gastas.
4. No caso de não-utilização prolongada, retire as pilhas para evitar quaisquer danos provocados por um vazamento das mesmas.
5. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. Podem sofrer um sobreaquecimento e explodir.
6. Não exponha as pilhas a um calor excessivo, como os raios do sol, o fogo ou outras fontes de calor semelhantes.



Antes de deitar fora as pilhas, consulte o seu revendedor, pois este pode recuperá-las para a reciclagem.

Observações:

- O aparelho só funciona com pilhas se o cabo de alimentação estiver desligado da entrada de alimentação do aparelho (11). (Como medida de segurança, no caso de funcionamento com pilhas, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.)
- Quando o cabo de alimentação está ligado ao aparelho e à tomada de rede, o rádio utiliza automaticamente a fonte de alimentação de rede. Pode deixar as pilhas no interior do aparelho se assim o desejar. Estas não são utilizadas quando o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de rede e ao aparelho.

Ligação do cabo de alimentação

1. Ligue o cabo de alimentação destacável (fornecido) à entrada de alimentação situada na parte de trás do aparelho.
2. Ligue a ficha do cabo de alimentação a uma tomada de rede AC 230V-50Hz AC.

P - 2

UTILIZAÇÃO DO RÁDIO

1. Prima o botão **ON/OFF** (1) para pôr o aparelho em funcionamento.
2. Coloque o comutador **BAND** (6) na posição correspondente à banda de frequências pretendida (FM/SW/LM/MW).
3. Rode o botão rotativo **TUNING** (2) para seleccionar uma frequência de rádio.
4. Regule o volume por meio do botão rotativo **VOLUME** (3).
5. Para melhorar a recepção de estações SW/FM, estique a antena situada na parte de cima do aparelho. Para as estações LM/MW, tente girar o aparelho para melhorar a recepção.
6. Prima de novo o botão **ON/OFF** (1) para desligar o rádio.

UTILIZAÇÃO DE AUSCULTADORES

Ligue auscultadores (não fornecidos) à saída de auscultadores do aparelho.

LIGAÇÃO DE UMA FONTE AUXILIAR

Ligue a sua fonte auxiliar (por exemplo, um leitor de MP3) à entrada AUX situada à direita do aparelho. O rádio passa automaticamente para o modo auxiliar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO:	AC 230 V ~ 50 Hz DC 6V: 4 pilhas C/R14 (não fornecidas)
RÁDIO:	FM: 88 - 108 MHz SW: 6.0 - 18 MHz LW: 150 - 280 KHz MW: 540 - 1600 KHz
CONSUMO:	3,5 W
POTÊNCIA DE SAÍDA:	300 mW
DIMENSÕES DO APARELHO:	130 x 88 x 230 mm (altura x largura x comprimento)
PESO LÍQUIDO:	Cerca de 0,9 kg

P - 3

