

MUSE

M-10CR

Manual do Utilizador Rádio-despertador com visor digital



LEIA ESTE MODO DE EMPREGO NA ÍNTEGRA ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO APARELHO. GUARDE-O PARA QUALQUER CONSULTA FUTURA.

REGULAÇÃO DA HORA

1. Mantenha o botão TIME (6) premido e prima MINUTE (4) e HOUR (5) para ajustar a hora. Solte todos os botões quando a regulação chegar ao fim.

AUDIÇÃO DO RÁDIO

1. Coloque o comutador FUNCTION na posição ON (1) para pôr o rádio a funcionar. Para uma melhor recepção, estique o fio da antena (12).
2. Ajuste o volume sonoro com a ajuda do botão rotativo de regulação do volume (10). Regule o tom de toque (8).
3. Selecione a estação de rádio com a ajuda do botão rotativo de regulação da frequência (9) e do mostrador de indicação da frequência (16).
4. Para suspender a audição do rádio, coloque o comutador FUNCTION na posição OFF (1).

REGULAÇÃO DO DESPERTADOR E DO MODO DE DESPERTAR

1. Mantenha o botão ALARM (7) premido e depois prima o botão MINUTE (4) e HOUR (5) para ajustar a hora pretendida. Solte todos os botões quando a regulação chegar ao fim.
2. Para despertar ao som do rádio, siga o procedimento 1 a 3 na secção "AUDIÇÃO DO RÁDIO" para seleccionar a estação. Coloque o comutador FUNCTION na posição AUTO (1). O indicador de activação do despertador (15) acende-se.
3. Para despertar com o alarme, coloque o comutador FUNCTION na posição BUZZER (1). O indicador de activação do despertador (15) acende-se.

INTERRUPÇÃO DO ALARME

O despertador é programado para funcionar durante 1h 59 minutos.


1. SNOOZE (2): prima este botão para parar temporariamente o alarme. O despertador acciona-se de novo 9 minutos mais tarde.
2. ALARM (7): prima este botão para parar o despertador; este soará de novo 24 horas mais tarde.
3. Posição OFF (1): coloque o comutador FUNCTION na posição OFF para desactivar o despertador. O indicador de activação do despertador (14) apaga-se.

FUNÇÃO ADORMECIMENTO

Para adormecer ao som de música, prima o botão SLEEP (3). O aparelho começa a funcionar e pára automaticamente ao fim de 59 minutos. Esta duração (59 minutos) pode ser mudada se assim o desejar. Mantenha o botão SLEEP (3) premido e depois prima os botões MINUTE (4) e HOUR (5) para ajustar a sua regulação. Para parar a música antes do fim da duração prevista, prima o botão SNOOZE (2).

DESCRIÇÃO DO APARELHO

1. Comutador FUNCTION (função): ALARM/AUTO/OFF/ON (alarme / auto / ligar / desligar)
2. Botão SNOOZE (repetição do alarme)
3. Botão SLEEP (adormecimento): activação e regulação da função de adormecimento.
4. Botão MINUTE: regulação do algarismo dos minutos
5. Botão HOUR (hora): regulação do algarismo das horas
6. Botão TIME (relógio): regulação do relógio
7. Botão ALARM (despertar): regulação da hora de despertar / paragem do despertador
8. Comutador TONE (HIGH / LOW): regulação do toque (alto / baixo)
9. Botão rotativo de regulação da frequência de rádio
10. Botão rotativo de regulação do volume sonoro
11. Compartimento da pilha
12. Antena de fio FM
13. Cabo de rede
14. Visor digital
15. Indicador de activação do despertar
16. Mostrador de indicação da frequência

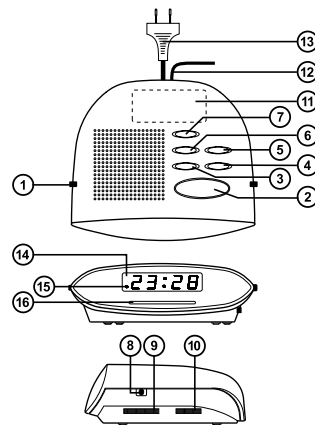


ALIMENTAÇÃO

Alimentação de rede: 230V ~ 50 Hz (norma CE)

Backup com pilha: 1 pilha de 9V de tipo 006P (não fornecida). Permite apenas guardar a regulação da hora. Para um melhor desempenho, é aconselhável utilizar uma pilha alcalina e mudá-la todos os seis meses.

1. Insira a ficha do cabo de alimentação de rede (13) numa tomada de parede standard.
2. Coloque a pilha de 9V no respectivo compartimento sob o aparelho (11).

SISTEMA DE BACKUP: no caso de interrupção momentânea da corrente, o sistema de backup com a pilha de 9V permite guardar na memória a regulação da hora e do alarme. (Para preservar a duração útil da pilha, o visor desliga-se automaticamente.) Contudo, é possível que seja necessária uma regulação precisa da hora após um corte de corrente. No caso de nenhuma pilha ter sido instalada,  é apresentado com luz intermitente após uma falha de corrente para indicar que deve regular de novo o seu aparelho.

P - 1

REGULAÇÃO DA HORA

1. Mantenha o botão TIME (6) premido e prima MINUTE (4) e HOUR (5) para ajustar a hora. Solte todos os botões quando a regulação chegar ao fim.

AUDIÇÃO DO RÁDIO

1. Coloque o comutador FUNCTION na posição ON (1) para pôr o rádio a funcionar. Para uma melhor recepção, estique o fio da antena (12).
2. Ajuste o volume sonoro com a ajuda do botão rotativo de regulação do volume (10). Regule o tom de toque (8).
3. Selecione a estação de rádio com a ajuda do botão rotativo de regulação da frequência (9) e do mostrador de indicação da frequência (16).
4. Para suspender a audição do rádio, coloque o comutador FUNCTION na posição OFF (1).

REGULAÇÃO DO DESPERTADOR E DO MODO DE DESPERTAR

1. Mantenha o botão ALARM (7) premido e depois prima o botão MINUTE (4) e HOUR (5) para ajustar a hora pretendida. Solte todos os botões quando a regulação chegar ao fim.
2. Para despertar ao som do rádio, siga o procedimento 1 a 3 na secção "AUDIÇÃO DO RÁDIO" para seleccionar a estação. Coloque o comutador FUNCTION na posição AUTO (1). O indicador de activação do despertador (15) acende-se.
3. Para despertar com o alarme, coloque o comutador FUNCTION na posição BUZZER (1). O indicador de activação do despertador (15) acende-se.

INTERRUPÇÃO DO ALARME

O despertador é programado para funcionar durante 1h 59 minutos.

1. SNOOZE (2): prima este botão para parar temporariamente o alarme. O despertador acciona-se de novo 9 minutos mais tarde.
2. ALARM (7): prima este botão para parar o despertador; este soará de novo 24 horas mais tarde.
3. Posição OFF (1): coloque o comutador FUNCTION na posição OFF para desactivar o despertador. O indicador de activação do despertador (14) apaga-se.

FUNÇÃO ADORMECIMENTO

Para adormecer ao som de música, prima o botão SLEEP (3). O aparelho começa a funcionar e pára automaticamente ao fim de 59 minutos. Esta duração (59 minutos) pode ser mudada se assim o desejar. Mantenha o botão SLEEP (3) premido e depois prima os botões MINUTE (4) e HOUR (5) para ajustar a sua regulação. Para parar a música antes do fim da duração prevista, prima o botão SNOOZE (2).

INFORMAÇÕES

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NÃO ABRIR

ATENÇÃO: para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte o aparelho. Este não contém qualquer peça passível de ser reparada pelo utilizador. Confie todas as operações de reparação a um técnico qualificado.



Este símbolo assinala a presença de tensões perigosas no interior do aparelho.



Este símbolo lembra que a documentação fornecida com o aparelho contém instruções importantes.

AVISO

- Para evitar qualquer risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o aparelho à chuva ou à humidade.

IMPORTANTE

- NÃO DEITE AS PILHAS NO FOGO!
- PREVEJA UM ESPAÇO MÍNIMO DE 5 CM À VOLTA DO APARELHO PARA ASSEGURAR UMA VENTILAÇÃO SUFICIENTE.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO TAPA OS ORIFÍCIOS DE VENTILAÇÃO.
- NÃO COLOQUE VELAS SOBRE OU NA PROXIMIDADE DO APARELHO.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE RESPEITA O AMBIENTE QUANDO PROCEDER À ELIMINAÇÃO DAS PILHAS GASTAS.
- UTILIZE ESTE APARELHO APENAS EM CLIMAS TEMPERADOS (E NÃO EM CLIMAS TROPICAIS).
- CERTIFIQUE-SE DE QUE NÃO EXPÕE O APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.
- NÃO COLOQUE QUALQUER RECIPIENTE COM LÍQUIDO, COMO UMA JARRA, SOBRE OU NA PROXIMIDADE DO APARELHO.
- NÃO EXPONHA AS PILHAS A UM CALOR EXCESSIVO, COMO RAIOS SOLARES, FOGO OU OUTRAS FONTES DE CALOR SEMELHANTES.
- A PLACA DE CARACTERÍSTICAS SITUA-SE NA PARTE DE TRÁS DO APARELHO.
- A FICHA DE ALIMENTAÇÃO DE REDE PERMITE DESLIGAR O APARELHO. PARA CORTAR COMPLETAMENTE A ALIMENTAÇÃO DO APARELHO, DESLIGUE COMPLETAMENTE A FICHA DE ALIMENTAÇÃO DE REDE DA TOMADA DE REDE. A FICHA DE ALIMENTAÇÃO DE REDE NÃO PODE ESTAR TAPADA E DEVE SER FACILMENTE ACESSÍVEL DURANTE A UTILIZAÇÃO.
- SOB O EFEITO DE FENÓMENOS ELÉCTRICOS TRANSITÓRIOS E/OU ELECTROSTÁTICOS, O PRODUTO PODE APRESENTAR ANOMALIAS E PODE SER NECESSÁRIO DESLIGAR O APARELHO DA ALIMENTAÇÃO DE REDE DURANTE ALGUNS INSTANTES.



Caso, em algum momento no futuro, tenha de se descartar deste aparelho, tenha em conta que os produtos eléctricos não devem ser descartados com o lixo doméstico. Informe-se para conhecer o centro de reciclagem mais próximo. Informe-se junto das autoridades locais ou do seu revendedor local para a obtenção de pormenores adicionais.

P - 2

P - 3

